


a CM WiFi-Box kazánokhoz történő csatlakoztatásához PelTec, Cm Pelet-set touch, EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus, BioTec-L, BioTec Plus, EKO-CUP (CUPREG-touch)




CM WiFi-box

1.0. A KÉZBESÍTÉS ÁLLAPOTA

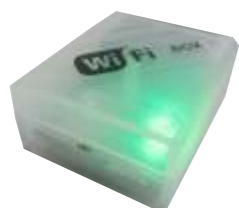


2.0. A CM WIFI-BOX CSATLAKOZTATÁSA A KAZÁNHOZ UTP KÁBEL HASZNÁLATÁVAL

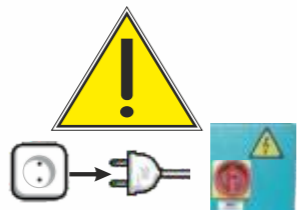

A KAZÁNON VÉGZETT MINDEN MUNKAVÉGZÉS ELŐTT AZ ELEKTROMOS ÁRAM ELLÁTÁST KELL KIKAPCSOLNI!
PELTEC, CM PELET-SET TOUCH, BIOTEC-L, EKO-CUP >>> Kapcsolja ki a kazánt, és húzza ki a dugót a konnektorból.
EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus >>> kapcsolja ki a kazánt és állítsa a FŐKAPCSOLÓT a csatlakozódobozon "OFF" (KI) állásba.




2.1. CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG - A MEGLÉVŐ TOVÁBBI BERENDEZÉSBŐL

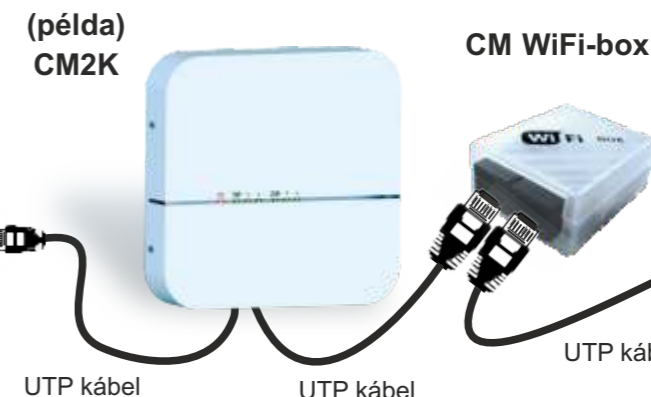

UTP CSATLAKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEKHEZ (ha vannak további felszerelések, ha nincs további felszerelés, hagyja üresen)


2.2. CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG - KÖZVETLENÜL A KAZÁNHOZ

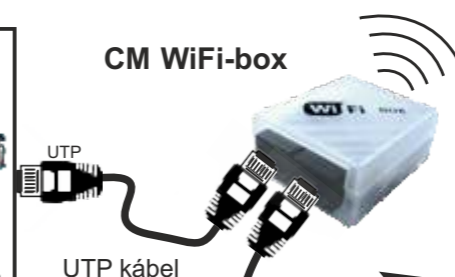


UTP CSATLAKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEKHEZ (ha vannak további felszerelések, ha nincs további felszerelés, hagyja üresen)

A CM WiFi-box alján található egy matrica, amellyel falra, kazánra vagy hasonlóra rögzítheti a készüléket szükség szerint.


PelTec - a hátsó táblán csatlakozókkal

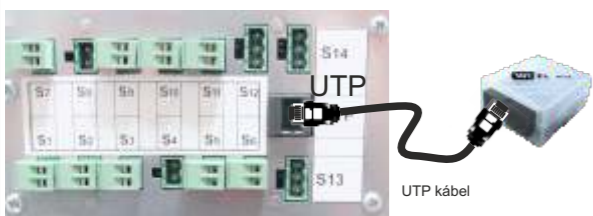


BioTec-L - a fedélzetén a kazán elektronika belsejében lévő csatlakozókkal

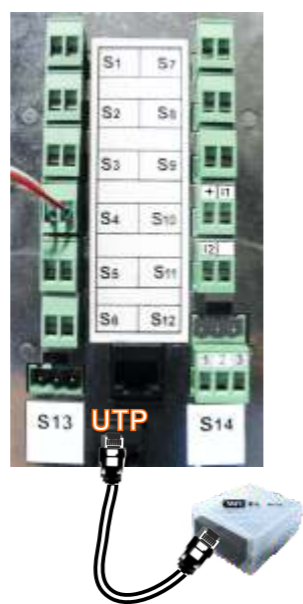

BioTec-Plus - szabad helyre az UTP elosztón a tábla közelében, a kazán elektronikáján belüli csatlakozókkal.

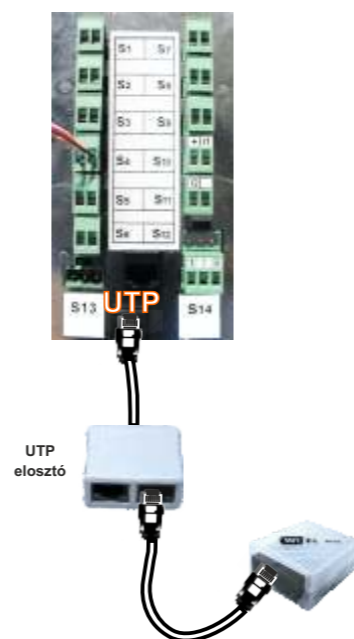

EKO-CKS P UNIT és EKO-CKS Multi Plus - a szabad UTP aljzathoz a kazán csatlakozódobozának alján. (A kazán vezérlése automatikusan felismeri a CM WiFi-box, függetlenül attól, hogy melyik UTP aljzat van csatlakoztatva)

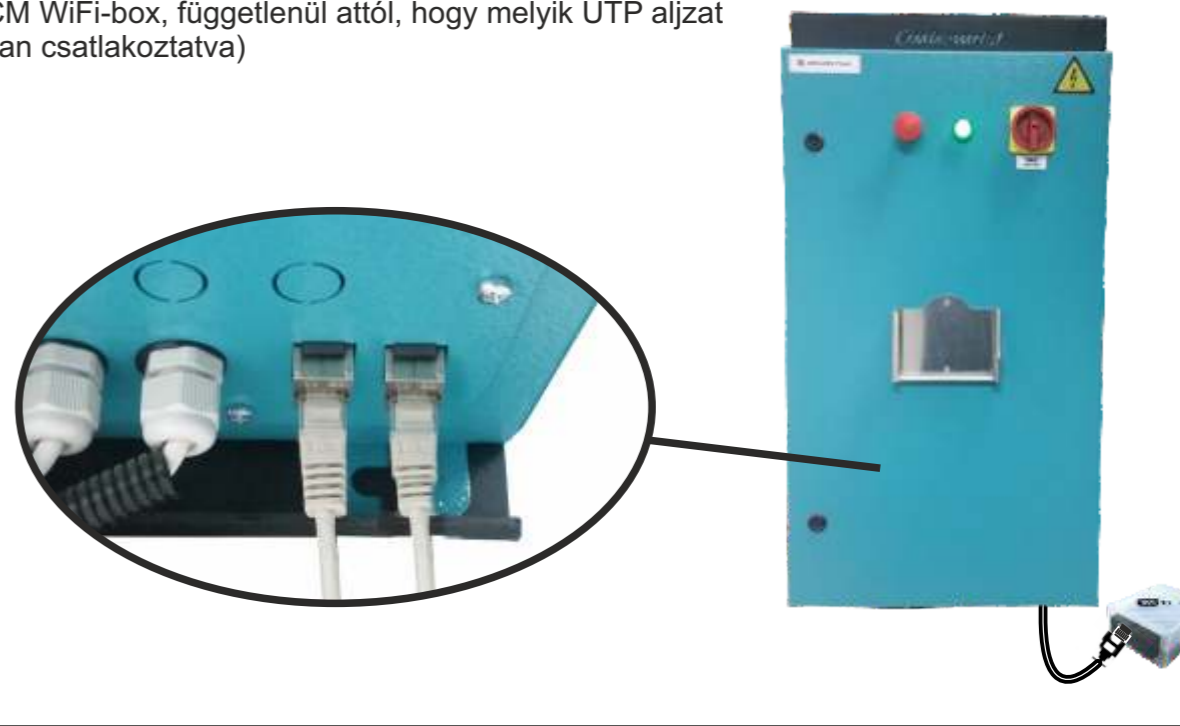


Cm Pelet-set Touch / EKO-CUP (CUPREG TOUCH) - a hátoldalon lévő UTP-csatlakozóhoz



3.0. CSATLAKOZÁS AZ OTTHONI WiFi HÁLÓZATHOZ


Ha sikeresen csatlakoztatta a CM WiFi-box, kapcsolja be a kazánt vezérlő. A főképernyőn egy új ikon jelenik meg, amely az Internet felügyelet állapotát mutatja. Ha az ikon nem jelenik meg a főképernyőn, az azt jelenti, hogy a CM WiFi-box nincs megfelelően csatlakoztatva. Ha ezt az ikont látja, az új "Internet felügyelet" opció látható lesz a "Működés" fül alatt.

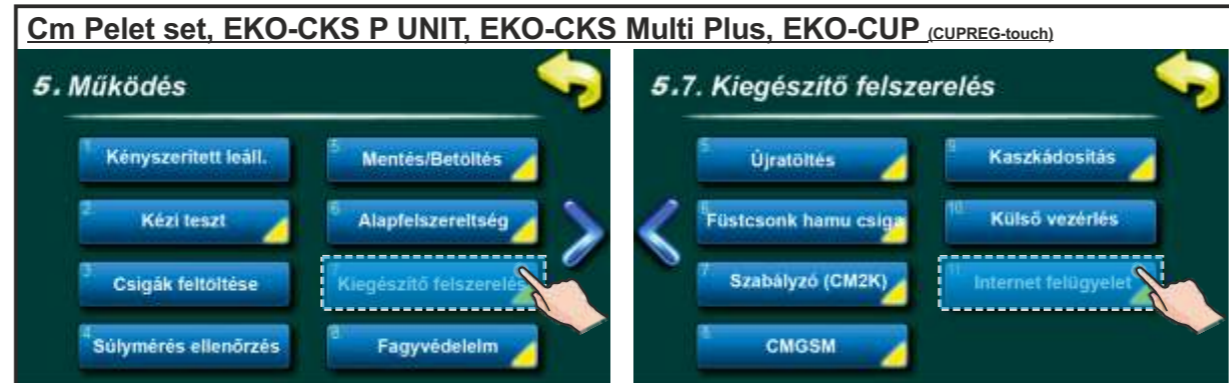


3.1. ADJA MEG A WIFI-HÁLÓZAT NEVÉT (AZ ÖN WIFI-OTTHONI HÁLÓZATÁNAK NEVE)



Adja meg a helyi vezeték nélküli WiFi hálózat nevét. A helyi hálózat nevének megadására szolgáló mezők megkülönböztetik a kis- és nagybetűket, és a helyi hálózat pontos nevét kell megadni. Használjon számítógépet vagy mobileszközt a WiFi hálózatok kereséséhez, hogy megtudja annak a helyi hálózatnak a pontos nevét, amelyhez a kazán csatlakozni fog.

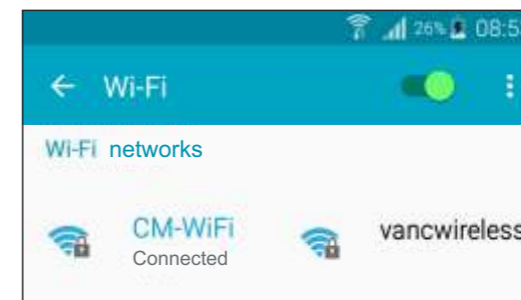


3.2. WIFI JELSZÓ BEHELYEZÉSE (OTTHONI HÁLÓZATI JELSZÓ)

Adja meg a helyi WiFi hálózat jelszavát. A szövegmezők megkülönböztetik a kis- és nagybetűket, és meg kell adni a helyes jelszót. Amikor beír egy jelszót, nyomja meg a megerősítő gombot , és lépjen ki a főképernyőre. Ha a főképernyőn zöld "CON" szöveget lát, az azt jelenti, hogy a szabályozás sikeresen csatlakozik az otthoni WiFi hálózathoz, és a kazán sikeresen kommunikál a webszerverrel.




A szabályozás az otthoni hálózathoz kapcsolódik és webportállal (Internet felügyelet lehetséges).

A CM WiFi-box zöld LED-je villog

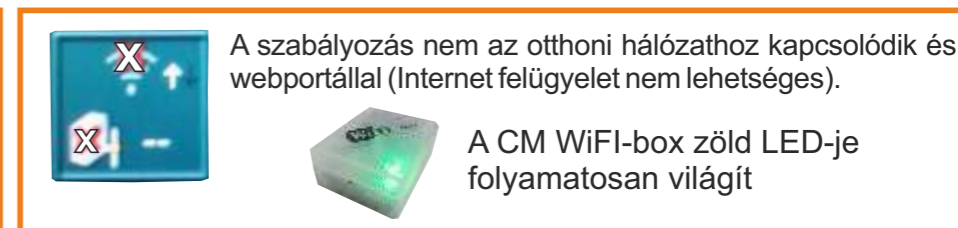


A szabályozás nem az otthoni hálózathoz kapcsolódik és webportállal (Internet felügyelet nem lehetséges).

A CM WiFi-box zöld LED-je folyamatosan világít

 **A CM WiFi-box a hozzáférési pont (pl. router, access point) aktív DHCP szerverét igényli, mivel a hálózati paraméterek kézi beállítása nem lehetséges. További információért forduljon otthoni hálózatának rendszergazdjához.**

3.3. KERESSE A „WIFI ID” SZÓT A KAZÁN VEZÉRLÉSÉBEN AZ „INFORMÁCIÓ” MENÜ ALATT.

Ha a CM WiFi-box legalább egyszer sikeresen csatlakozott a webportálhoz, az „ INFORMÁCIÓ” fülön megjelenik az első csatlakozás dátuma és időpontja. Ha látja az első csatlakozás időpontját, akkor lépjen a webportálra, és kezdje el a regisztrációs eljárást.



4.0. REGISZTRÁCIÓ AZ INTERNETES PORTÁLON

A Internet felügyelet és kezelés használatához regisztrálnia kell a portálon e-mail címével és a CM-WiFi box azonosító számával (WiFi ID). A regisztráció folyamatát a regisztrációs folyamat videós útmutatójában és a portál alapvető funkcióinak használatával tekintheti meg. Olvassa be a QR-kódot, vagy nyissa meg a webhelyet.

<https://www.centrometal.hr/internet-portal-video-upute>

VIDEÓ UTASÍTÁSOK

